


FUNCIONES DE LOS BOTONES

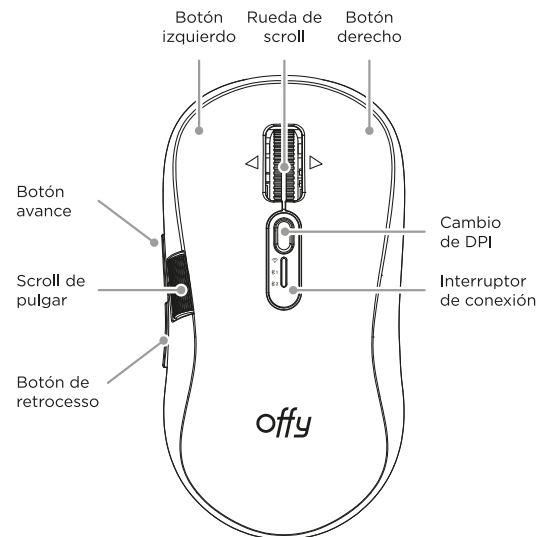

ASISTENCIA TÉCNICA

En cuanto a problemas técnicos, visite www.offy.pt o contáctenos a través de support@offy.pt.

DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE DIRECTIVAS DE LA UNIÓN EUROPEA

Offy declara que este producto cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las siguientes directivas: 2014/30/EU; 2011/65/EU; 2014/53/EU, según corresponda.


La documentación técnica requerida por el Proceso de Evaluación de la Conformidad está en posesión de Offy y puede solicitarse a través de support@offy.pt.

ELIMINACIÓN DE PILAS Y RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS

La existencia de este símbolo en el producto, las baterías o el embalaje respectivo, significa que este producto y las baterías contenidas no pueden desecharse como residuos domésticos. Es responsabilidad del usuario entregar este producto en un punto de recogida de reciclaje de baterías, electricidad o electrónica. La recogida y el reciclaje separado contribuyen a la preservación de los recursos naturales y suprimen las posibles consecuencias negativas para la salud humana y el medio ambiente resultantes de la eliminación inadecuada de sustancias peligrosas contenidas en baterías y aparatos eléctricos o electrónicos. Para obtener información adicional sobre baterías y puntos de recogida de reciclaje eléctricos o electrónicos, comuníquese con los servicios municipales locales.

POTENCIA DE CARGA DE LA BATERÍA

La potencia de carga debe oscilar entre un mínimo de 0,3 vatios, requerido por el dispositivo, y un máximo de 1,2 vatios para lograr la máxima velocidad de carga.



! SEGURIDAD - EU 2023/988

Fuente de alimentación: Utilice únicamente el cable de carga proporcionado. No use cargadores o cables dañados. No utilice adaptadores de carga rápida.

Seguridad de la batería: No exponga el producto al calor, fuego o luz solar directa. Nunca intente abrir, perforar o reemplazar la batería.

Uso inalámbrico: Este producto funciona con RF de 2,4 GHz y Bluetooth 5,0. Manténgalo alejado de campos electromagnéticos fuertes que puedan causar interferencias.

Medio ambiente: Evite su uso en entornos húmedos o polvorientos. No permita que líquidos se derramen sobre el dispositivo.

Niños y mascotas: No es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de niños y mascotas.

offy


LEXI

RATÓN INALÁMBRICO /
BLUETOOTH 4800 DPI

GUÍA DEL USUARIO

INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

Mueva el interruptor de encendido, ubicado en la base del ratón, a la posición ON (encendido) o OFF (apagado), según sus intenciones.

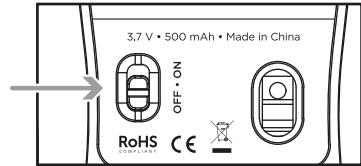

CARGA DE LA BATERÍA


El indicador del dispositivo parpadeará cuando el nivel de batería sea bajo. En ese momento, debes cargar la batería del ratón. Recomendamos utilizar el cable suministrado y cargar la batería a través del puerto USB-A de tu dispositivo. No utilices adaptadores de carga rápida, ya que podrían dañar la batería del ratón. Inserta el conector USB-C en el ratón y el conector USB-A en tu dispositivo.

MODO DE CONEXIÓN


El ratón admite conexiones inalámbricas de doble modo: RF de 2.4 GHz mediante el receptor USB-A 2.0 y Bluetooth 5.0. Puedes emparejar el ratón con tres dispositivos diferentes simultáneamente: uno a través del receptor RF de 2.4 GHz y dos mediante Bluetooth. Puedes cambiar fácilmente entre los dispositivos conectados utilizando el interruptor de conexión.

CONEXIÓN 2.4 GHZ RF

El receptor está guardado en la parte inferior del ratón. Retira la tapa, sácalo e insértalo en un puerto USB-A disponible de tu dispositivo.

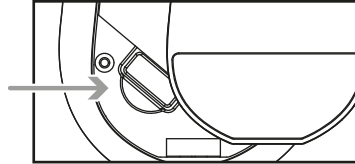


Tu sistema operativo debería detectar automáticamente el receptor. Presiona el interruptor de conexión para seleccionar el método de conexión RF de 2.4 GHz (blanco). El indicador de conexión se encenderá, mostrando que la conexión se ha realizado con éxito.

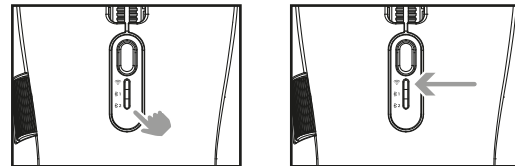

BLUETOOTH

Presiona el interruptor de conexión para seleccionar el canal Bluetooth 1 (azul) o el canal Bluetooth 2 (verde).

El indicador de conexión se encenderá, mostrando que el canal está activo. Mantén presionado el interruptor de conexión hasta que el indicador luminoso comience a parpadear, indicando que el modo de emparejamiento está activo.

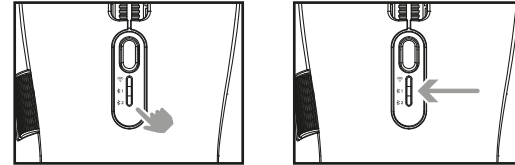


Abre las preferencias de Bluetooth del sistema operativo de tu dispositivo. El ratón debería ser detectado como Offy Lexi. Empareja el ratón con tu dispositivo. El indicador luminoso de conexión dejará de parpadear, mostrando que la conexión se ha realizado con éxito. Cada canal Bluetooth solo puede soportar un dispositivo emparejado a la vez. Para conectar un nuevo dispositivo a través de un canal previamente utilizado, primero debes borrar su memoria. Para ello, selecciona el canal deseado y mantén presionado hasta que el indicador luminoso de conexión comience a parpadear. Ahora puedes emparejar el ratón con un nuevo dispositivo.

RESOLUCIÓN

El sensor óptico del ratón admite 5 resoluciones diferentes, desde 1000 DPI hasta 4800 DPI. Puedes ajustar la resolución mediante el interruptor DPI.

- Configuración 1: 1000 DPI
- Configuración 2: 1600 DPI
- Configuración 3: 2400 DPI
- Configuración 4: 3200 DPI
- Configuración 5: 4800 DPI

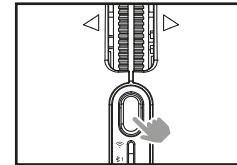

SMART SCROLL

Puedes utilizar los movimientos laterales de la rueda de scroll para desplazarte hacia la derecha y la izquierda.

