


FUNÇÃO DOS BOTÕES

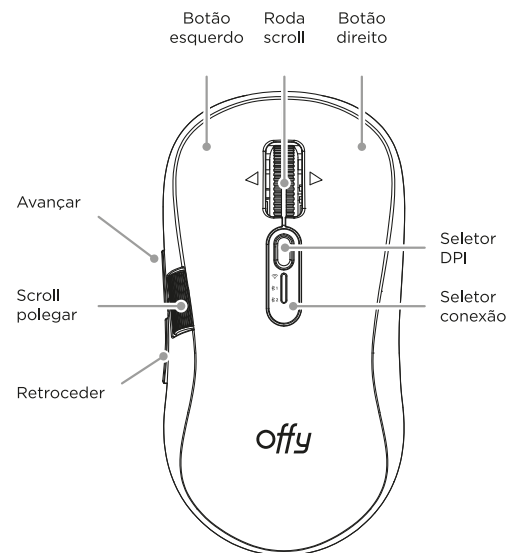

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para questões de assistência técnica, por favor, consulte www.offy.pt ou contacte-nos através de support@offy.pt.

CE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA

A Offy declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas: 2014/30/EU; 2011/65/EU; 2014/53/EU, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo Processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da Offy e poderá ser solicitada através de support@offy.pt.

ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico. Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

POTÊNCIA DE CARREGAMENTO - BATERIA

A potência de carregamento deve situar-se entre um mínimo de 0.3 Watts, exigido pelo equipamento, e um máximo de 1.2 Watts para alcançar a velocidade máxima de carregamento.



! SEGURANÇA - EU 2023/988

Energia: Utilize apenas o cabo de carregamento fornecido. Não use carregadores ou cabos danificados. Não utilize adaptadores de carregamento rápido.

Segurança da bateria: Não exponha o produto a calor, fogo ou luz solar direta. Nunca tente abrir, perfurar ou substituir a bateria.

Utilização sem fios: Este produto funciona em 2.4 GHz RF e Bluetooth 5.0. Mantenha-o afastado de campos eletromagnéticos fortes que possam causar interferências.

Ambiente: Evite utilizar em ambientes húmidos ou com pó. Não permita que líquidos entrem em contacto com o dispositivo.

Crianças e animais de estimação: Não é um brinquedo. Mantenha fora do alcance de crianças e animais de estimação.

offy


LEXI

RATO 4800 DPI
SEM FIOS / BLUETOOTH

GUIA DE UTILIZADOR

LIGAR / DESLIGAR

Desloque o interruptor de alimentação, localizado na traseira do teclado, para a posição ON (ligado) ou OFF (desligado), conforme as suas intenções.

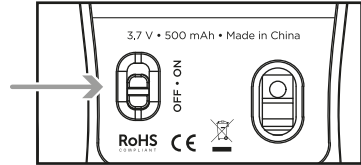

CARREGAMENTO DE BATERIA


O indicador do rato acender-se-á quando o estado da bateria estiver baixo. Neste momento, deverá carregar a bateria do rato. Aconselhamos a utilização do cabo fornecido e a carregar a bateria através da porta USB-A do seu dispositivo. Não utilize adaptadores de carregamento rápido, pois isso poderá danificar a bateria do rato. Ligue a ficha USB-C ao rato e a ficha USB-A ao seu dispositivo.

MODOS DE CONEXÃO


O rato suporta conexões sem fios em dois modos: 2.4 GHz RF, através do recetor USB-A e Bluetooth 5.0. Poderá emparelhar o rato com três dispositivos diferentes simultaneamente: um através do recetor 2.4 GHz RF e dois via Bluetooth. Poderá alternar facilmente entre os dispositivos conectados através do seletor de conexão.

CONEXÃO 2.4 GHZ RF

O recetor está armazenado na parte inferior do rato. Remova a tampa, retire-o e ligue-o a uma porta USB-A disponível no seu dispositivo.

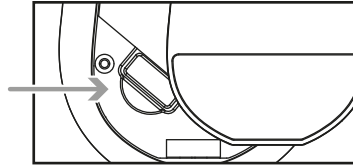


O sistema operativo do seu dispositivo deverá detetar automaticamente o recetor. Pressione o seletor de conexão para selecionar o método de conexão 2.4 GHz RF (branco). O indicador de conexão acenderá, mostrando que a ligação foi bem-sucedida.

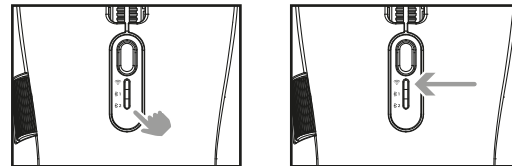

BLUETOOTH

Pressione o seletor de conexão para escolher o canal Bluetooth 1 (azul) ou o canal Bluetooth 2 (verde). O indicador de conexão

acenderá, indicando que o canal está ativo. Pressione e mantenha o seletor premido até que o indicador luminoso comece a piscar, sinalizando que o modo de emparelhamento está ativo.

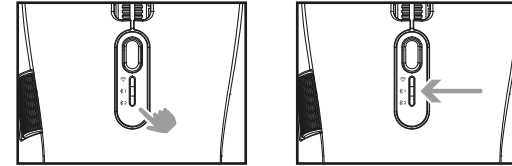


Abra as preferências de Bluetooth do sistema operativo do seu dispositivo. O rato deverá ser detetado como Offy Lexi. Emparelhe-o com o seu dispositivo. O indicador luminoso de conexão deixará de piscar, indicando que a ligação foi bem-sucedida. Cada canal Bluetooth suporta apenas um dispositivo emparelhado de cada vez. Para conectar um novo dispositivo através de um canal previamente utilizado, é necessário limpar a memória desse canal. Para isso, selecione o canal desejado, mantenha o seletor pressionado até que o indicador luminoso de conexão comece a piscar. Agora poderá emparelhar o rato com um novo dispositivo.

RESOLUÇÃO

O sensor ótico do rato suporta 5 resoluções diferentes, entre 1000 DPI e 4800 DPI. Poderá ajustar a resolução através do seletor de DPI.

- Configuração 1: 1000 DPI
- Configuração 2: 1600 DPI
- Configuração 3: 2400 DPI
- Configuração 4: 3200 DPI
- Configuração 5: 4800 DPI

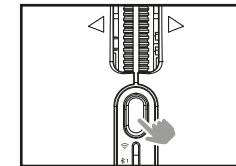

SMART SCROLL

Pode utilizar os movimentos laterais da roda scroll para deslocar para a direita e para a esquerda.

