



QUER  
SABER  
MAIS?

www.offy.pt

## ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para questões de assistência técnica, por favor, consulte [www.offy.pt](http://www.offy.pt) ou contacte-nos através de [support@offy.pt](mailto:support@offy.pt).

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM DIRECTIVAS DA UNIÃO EUROPEIA


A Offy declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Directivas: 2014/30/EU; 2011/65/EU; 2014/53/EU, conforme aplicável. A documentação técnica exigida pelo Processo de Avaliação de Conformidade encontra-se na posse da Offy e poderá ser solicitada através de [support@offy.pt](mailto:support@offy.pt).

## ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS DE PILHAS E DE EQUIPAMENTO ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO

A existência deste símbolo no produto, nas pilhas ou nas respectivas embalagens significa que este produto e as pilhas nele contidas não podem ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos. É da responsabilidade do utilizador entregar este produto num ponto de recolha aplicável à reciclagem de pilhas e de equipamento eléctrico e electrónico. Esta recolha e reciclagem separada contribui para a conservação dos recursos naturais e suprime potenciais consequências negativas para a saúde humana e para o ambiente resultantes de uma eliminação inadequada de substâncias perigosas existentes nas pilhas e no equipamento eléctrico e electrónico. Para mais informações sobre os pontos de recolha de pilhas e resíduos eléctricos e electrónicos contacte os serviços municipais locais.

## POTÊNCIA DE CARREGAMENTO - BATERIA

A potência de carregamento deve situar-se entre um mínimo de 0.8 Watts, exigido pelo equipamento, e um máximo de 2.1 Watts para alcançar a velocidade máxima de carregamento.



## SEGURANÇA - EU 2023/988

**Energia:** Utilize apenas o cabo de carregamento fornecido. Não use carregadores ou cabos danificados.

**Segurança da bateria:** Não exponha o produto a calor, fogo ou luz solar direta. Nunca tente abrir, perfurar ou substituir a bateria.

**Utilização sem fios:** Este produto funciona em 2.4 GHz RF e Bluetooth 5.0. Mantenha-o afastado de campos eletromagnéticos fortes que possam causar interferências.

**Ambiente:** Evite utilizar em ambientes húmidos ou com pó. Não permita que líquidos entrem em contacto com o dispositivo.

**Crianças e animais de estimação:** Não é um brinquedo. Mantenha fora do alcance de crianças e animais de estimação.

offy

# SYNCRO

CONJUNTO DE TECLADO + RATO  
SEM FIOS / BLUETOOTH

GUIA DE UTILIZADOR

## LIGAR / DESLIGAR

Use os interruptores, localizados na parte traseira do teclado e na parte inferior do rato, para os ligar (ON) ou desligar (OFF).



Teclado



Rato

## CARREGAMENTO DA BATERIA

Os indicadores dos periféricos irão piscar a vermelho quando as baterias estiverem fracas. Nesse momento, carregue o teclado e/ou rato utilizando o cabo fornecido. Recomendamos o carregamento através da porta USB-A do seu dispositivo. Não utilize adaptadores de carregamento rápido, pois podem danificar as baterias. Ligue a ficha USB-C ao teclado ou rato e a ficha USB-A ao seu dispositivo.

## MODOS DE CONEXÃO

Os periféricos suportam ligações sem fios em dois modos: 2.4 GHz RF, através do recetor USB-A e Bluetooth 5.0. Poderá alternar facilmente entre os dispositivos conectados através dos seletores de conexão.

### CONEXÃO 2.4 GHZ RF

Ligue o recetor USB numa porta USB-A disponível no seu dispositivo. Este recetor liga tanto o teclado como o rato.



O sistema operativo do seu dispositivo deverá detetar automaticamente o recetor. Para ligar via 2.4 GHz RF, pressione a tecla correspondente no teclado. No rato, utilize o seletor de conexão para selecionar o mesmo modo.



O indicadores de conexão (cor verde) acenderão, indicando que a ligação foi bem-sucedida.

### BLUETOOTH

No teclado, pressione a tecla correspondente para selecionar o método de conexão Bluetooth.




O indicador de conexão acenderá (cor azul), indicando que o canal está ativo. Pressione e mantenha a tecla pressionada até o indicador luminoso começar a piscar, indicando que o modo de emparelhamento está ativo.

Abra as definições de Bluetooth do seu dispositivo. O teclado aparecerá como Offy Syncro KB. Selecione-o para emparelhar com o seu dispositivo. Após estabelecer conexão, o indicador luminoso deixará de piscar. Nota: O canal Bluetooth suporta apenas um dispositivo emparelhado de cada vez. Para conectar um novo dispositivo, é necessário eliminar a definição memorizada. Para isso, mantenha a tecla pressionada até que o indicador luminoso de conexão

comece a piscar. Agora poderá emparelhar o teclado com um novo dispositivo.

No rato, selcione o modo Bluetooth. Em seguida, pressione e mantenha o seletor de conexão pressionado até o indicador luminoso começar a piscar, indicando que o modo de emparelhamento está ativo.

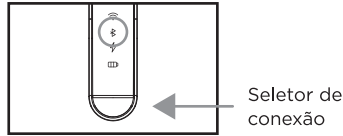

Abra as definições de Bluetooth do seu dispositivo. O rato aparecerá como Offy Syncro Mouse. Selecione-o para emparelhar com o seu dispositivo. Após estabelecer conexão, o indicador luminoso deixará de piscar. Nota: O canal Bluetooth suporta apenas um dispositivo emparelhado de cada vez. Para conectar um novo dispositivo, é necessário eliminar a definição memorizada. Para isso, mantenha o seletor de conexão pressionado até que o indicador luminoso de conexão comece a piscar. Agora poderá emparelhar o rato com um novo dispositivo.

## COMPATIBILIDADE MULTI-DISPOSITIVO

Pressione a tecla “Fn” + a opção desejada para ajustar a compatibilidade do teclado com Windows ou Mac OS.
















Nota: Como teclado multi-dispositivo projetado principalmente para Windows, algumas funcionalidades podem não estar

totalmente disponíveis ou podem comportar-se de forma ligeiramente diferente, dependendo da versão do Mac OS no dispositivo emparelhado.

## FUNÇÕES

### TECLAS DE ATALHO FN

 ESC	Bloquear Fn	 I◀ F7	Faixa anterior
 F1	Reduzir luminosidade	 ▶   F8	Reproduzir / Pausar
 F2	Aumentar luminosidade	 ▷I F9	Faixa seguinte
 F3	Desktops	 🔊× F10	Mudo
 🔍 F4	Pesquisar	 🔊- F11	Reduzir volume
 🎤 F5	Reconhecimento de voz	 🔊+ F12	Aumentar volume
 🌙 F6	Hibernar		